



1. VORBEREITUNG


Um Unebenheiten bei der Montage zu vermeiden, reicht es den Untergrund zu fegen oder zu saugen.



Mit diesen Hilfsmitteln geht's noch einfacher und sicherer:

- Schutzbrille und Schutzkleidung
- Cuttermesser
- Feines Schleifpapier
- Stichsäge

2. VERLEGUNG

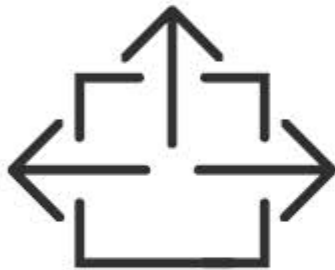

Vor dem Verlegen muss der Startpunkt bestimmt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass bei allen Klickfliesen die Ösen gleich ausgerichtet sind. Wir empfehlen, am Garageneingang mit den Seitenteilen zu beginnen und von vorne nach hinten zu arbeiten. So kann nach dem Verlegen der groben Fläche bestimmt werden, wie die an festen Bauteilen angrenzenden Fliesen zugeschnitten werden müssen.

Wichtiger Hinweis:



Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, sollte ein Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) eingeplant werden.

Unsere Empfehlung: Die Dehnfuge sollte jeweils 1% der Gesamtlänge und mindestens 3 cm groß sein.



3. ZUSCHNEIDEN

Randabfallende Fliesen und komplexe Formen können ganz einfach mit einer Stich- oder Kreissäge zugeschnitten werden.

Bitte achte auf deine Sicherheit!



4. FERTIG

...und das war's! Dein neuer High Performance Floor ist bereit neidische Blicke auf sich zu ziehen.

ZUBEHÖR

Seiten- und Eckteile



Die abgeschrägten Seiten- und Eckteile runden das Gesamtbild ab und dienen als Auffahrt.

Verbindungsösen

Verbindungsösen werden benötigt, wenn Seitenteil und Klickfliese mit der Stiftseite aneinander liegen. So lassen sich beide Elemente verbinden.

Expansionsteile

Expansionsteile dienen zur Bewegungsaufnahme der Klickfliesen. Außerdem können sie als Kabel- oder LED-Kanal genutzt werden.

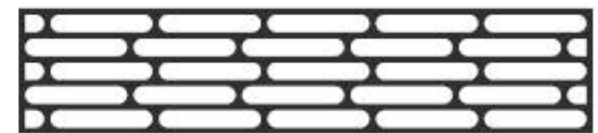

NOCH FRAGEN?

Weitere Infos zu unseren Produkten findest du auf unserer Website, Facebook, Instagram oder Youtube. Nimm Kontakt mit uns auf, wir freuen uns.